





Professional Cleaning Equipment

HEROS


FEUERWEHRSauger




Technické údaje: HEROS vysavač :

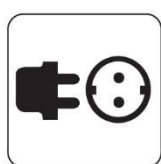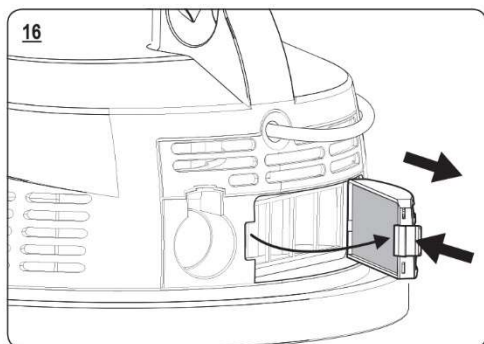

220V-240V
/50Hz

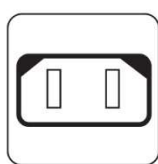


2200 W

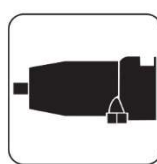

900 W



45 Liter

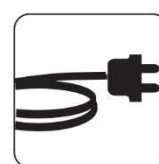


10 m




490 x 440
x 770 mm



19 kg

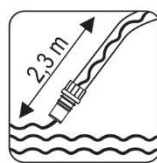


max. 9 m

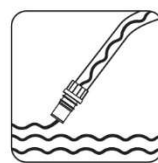


14000L/H



6 m

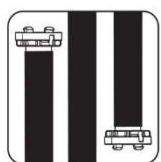

10 m

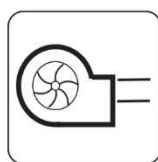

701 / sec



70 dB (A)



230 mbar



Upozornění: Doporučený proudový chránič 30mA. Musí být připojen ke standardní bezpečnostní zásuvce. Nikdy nenechte jít čerpadlo na sucho. Postupujte podle návodu na použití

Osobám, které nejsou plně seznámeny s návodem k použití není povoleno používat tento hasičský vysavač!

Tento přístroj by neměl být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami, které nemají potřebnou zkušenost a znalost používání

přístroje pokud nejsou v doprovodu osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by se s přístrojem neměly hrát.



Princip fungování přístroje

Vysavač je z kruhové nádoby, do které je přes sací hadici turbínou vysavače nasáván kal působením negativního tlaku. Kalové čerpadlo umístěné v nádobě přečerpává kal přes výtokovou hadici. Díky tomu je proces vysávání nepřetržitý.



Vysavač by může být používán na mokré a suché vysávání

Používání vysavače bez filtračního síta nebo jiné nesprávné používání vysavače je důvodem pro zamítnutí reklamace výrobku v případě jeho poškození.

Pro správné použití přístroje si prosím pozorně následující návod k použití.

Technické údaje jsou uvedeny na identifikačním štítku výrobku

Připojení rukojeti :

Zasuňte pojistnou sponu z každé strany na spodní části rukojeti u podvozku vysavače

Složení a zapojení vysavače



Při umístění vysavače je třeba dávat zvýšenou pozornost na to aby se vysavač nemohl převrhnout a aby nemohl spadnout do vody. Vysavač nesmí být umístěn na místě, které je položené níže než je úroveň vodní hladiny. Připojte sací hadici k otvoru na přední části vysavače. Nyní připojte výtokovou hadici k bočnímu otvoru a rozložte hadici po zemi nebo ji zaveďte to odtokového kanálu. Ujistěte se, že sací hlava vysavače je bočními sponami správně připevněna ke spodní nádobě. Připojte zástrčku na boční straně nádoby vysavače do zásuvky na sací hlavě vysavače .

Připojte napájecí kabel do sítě. Připojte zástrčku do zásuvky! Pokud používáte prodlužovací kabel na bubnu, celý buben rozмотejte abyste předcházeli přehřátí kabelu.

Práce s vysavačem



Před zapnutím přístroje, stiskněte zelené bezpečnostní tlačítko jednou.

Žlutý spínač je určen na test případné poruchy. Zapněte vysavač spínačem a držte sací hadici se sací trubicí a sací hlavicí pod vodní hladinou. Kal by měl být nasáván do vysavače a vytlačován ven přes výtokovou hadici. Pokud ani po třiceti sekundách od zapnutí vysavače nezačne voda vytékat přes výtokovou hadici, tak vysavač vypněte, nechte na jednu minutu odpočinout a zapněte znovu. Během vysávání z času na čas vizuálně zkontrolujte konec výtokové hadice abyste se ujistili, že kal odtéká a vysavač funguje správně.

Při odsávání malého množství vody, by měla být zástrčka čerpadla odpojena ze zásuvky na sací hlavicí . Tímto se zabrání poškození čerpadla chodem nasucho

K vyprázdnění nádoby vysavače znovu připojte zástrčku čerpadla .



Možné problémy při práci s vysavačem

Poznámka! V rámci ochrany vysavače před poškozením je vysavač vybaven bezpečnostním vypínačem, který přeruší proces sání, přičemž turbína zůstane v provozu.

Snížení sacího výkonu může být důsledkem:



Otevřete zip na filtračním sáčku a sáček vyčistěte. Čerpadlo není připojeno. Čerpadlo je ucpané na sacím otvoru. Zkontrolujte filtrační sáček kvůli poškození. Vypojte vysavač ze sítě a vyčistěte nádobu a čerpadlo

Výtoková hadice je ucpaná. Vyčistěte hadici a zkontrolujte oba konce.

Dopravní výška je příliš velká pro čerpadlo.

Sací hadice je ucpaná, např. kamenem. Dopravní výška je příliš velká pro hlavici vysavače. Umístěte vysavač blíže k hladině jezera, ale nikdy ne pod úroveň vodní hladiny (hrozilo by riziko efektu spojených nádob, které by zaplavilo hlavici vysavače a způsobilo závodění vody z vysavače.). Filtrační síto umístěné na spodku hlavy vysavače je zanesené. Filtrační síto vyjměte a vyčistěte.



Čištění hlavy vysavače

Vypojte vysavač ze sítě. Vytáhněte zástrčku čerpadla z hlavy vysavače, otevřete klipsny na nádobě

Vyberte hlavu vysavače z nádoby vysavače a otřete ji zevnitř suchým hadrem.

Hlava vysavače a zástrčka by neměly být polévaly vodou ani ponořené do vody.

Obrácením nádoby vysypte nečistoty a nádobu vystříkejte vodou.

Vyjměte a vyčistěte filtrační síto na spodní straně hlavy vysavače.

Čištění kalového čerpadla

- Věnujte pozornost bezpečnostním informacím! Vypojte vysavač ze sítě!
- Pro účely čištění lze kalové čerpadlo vybrat z vysavače následujícím způsobem:
 - Uvolněte šrouby na zpětné klapce a vyjměte ji
 - Následně by mělo být možné čerpadlo lehce vybrat ze svorek
 - Uvolněte šrouby sací hadice
 - Opláchněte kalové čerpadlo a zbylé příslušející části proudem vody. Pracujte opatrně, aby nedošlo k poškození.
 - Zkontrolujte chod kalového čerpadla tím, že ho na pár vteřin zapojíte do sítě.



Varování: nepřikládejte ruku k sacímu otvoru čerpadla!



Během zimy se prosím ujistěte, že v nádobě vysavače nezůstala voda a uskladněte vysavač na místě chráněném proti mrazu..

Bezpečnostní opatření pro hasičský vysavač HEROS :

Varování! Zkontrolujte prosím zboží při doručení, zda nejeví známky poškození. Zkontrolujte, že v balení jsou všechny komponenty. V případě zjištěných nedostatků bez odkladu reklamujte zásilku u doručovací služby. Při používání tohoto přístroje musí být dodržována všechna pravidla bezpečného zacházení.

Varování! Obzvláště pozor je třeba dávat na nebezpečí hrozící při používání elektrického zařízení v kombinaci s vodou. Častou příčinou nehod a úrazů je snížení věnování pozornosti při výkonu rutinních úkolů.

Ujistěte se, že při zapojování a vypínání přístroje do sítě máte suché ruce. Vysavač by nikdy neměl běžet bez dozoru. Vysavač by nikdy neměl být používán bez filtračního síta. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými technikami. Před použitím musí být všechny komponenty správně zapojeny. Za žádných okolností by neměly být vysávány výbušné nebo jedovaté tekutiny, horký popel nebo benzín (Hrozí nebezpečí výbuchu).



Varování! Riziko smrtelného úrazu! Sací hlava by neměla být nikdy ponořena ve vodě ani jiné kapalině. Sací hlava by nikdy neměla být vystavena pod proudem tekoucí vody a vždy chráněna vůči postříkání vodou. Před vyčištěním vytáhněte zástrčku a otřete sací hlavu suchým hadrem. Vysavač vyčistěte vždy po použití, ne před použitím. Před použitím vždy zcela rozmotete napájecí kabel. Nikdy nepřesouvejte vysavač tím, že ho budete tahat za napájecí kabel. Dbejte na to aby se napájecí kabel při manipulaci někde uvíznutý, nepricvakol nebo po něm neprošlo auto. to by mohlo vést k poškození izolace. Vysavač připojte pouze na zásuvky napojené na proudový chránič s jističem 30 mA. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že kabel zvládá odběrový proud vysavače. Prodlužovací kabely by měly být zcela rozvinut aby se předešlo přehřívání kabelu.



Odpojte vysavač z napájecí sítě vždy když:

provádíte čištění sací hlavy vysavače,
provádíte čištění kalového čerpadla
provádíte čištění nádoby vysavače v
vysavač se poškodí, vysavač není používán

Nesprávné nakládání s hasičským vysavačem vede k úplné ztrátě záruky garantované výrobcem.



Poznámka!

Vysavač je vybaven automatickým bezpečnostním vypínačem. Nasávání bude přerušeno pokud hladina kapaliny v nádobě překročí povolenou úroveň. V tomto případě prosím zkontrolujte nasávací otvor kalového čerpadla. Pokud je zanesený, vypojte přístroj z elektrické sítě a odstraňte z něj všechny nečistoty. Nikdy nesahejte do sacího otvoru li kalové čerpadlo zapnuto (nebezpečí smrti!). Vysavač má silný sací efekt! Nikdy nepřikládejte části těla k sacímu otvoru! Nikdy nemírně sacím otvorem na osoby a zvířata! Pokud se přístroj během provozu převrátí okamžitě ho vypojte z elektrické sítě. přístroj následně postavte, přepněte horní spínač do pozice vypnut OFF a vyprázdněte nádobu vysavače..



Před návratem k práci s přístrojem se ujistěte, že se kapalina nedostala do sací hlavy vysavače. Pravidelně kontroluje zda vysavač není mechanicky poškozen. Vysavač by se nikdy neměl používat pokud je napájecí kabel poškozený nebo když došlo k jinému poškození (např. Při pádu). Nikdy se nepokoušejte sami přístroj rozebrat nebo odstranit napájecí kabel (1.3). Nechte aby všechny opravy na přístroji vykonával výrobce. Nesprávné provedené opravy přístroje mohou vést k poškození přístroje nebo poranění uživatele.

Pokud to okolnosti dovolují, přístroj vypínejte vypínačem na přístroji, nikoli vytažením napájecího kabelu ze sítě (Vytažením ze sítě byste měli přístroj vypínat v případě převrácení nebo jiného poškození přístroje). Nikdy netahejte napájecí kabel, použijte ruce na jeho odpojení ze sítě. Pokud je konec výtokové hadice umístěn výše než vysavač, tak mezi kalovým čerpadlem a výtokovou hadicí by měla být umístěna zpětná klapka. Tím se zabrání zahlcení vysavače vodou



Podmínky záruky

Záruční lhůta v délce 24 měsíců. Doba záruční lhůty začíná dnem doručení výrobku spotřebiteli. Na kontrolu záruční lhůty slouží doklad o koupi výrobku. Defektní součástky výrobku budou výrobcem bezplatně opraveny nebo vyměněny za nové součástky. Poškození způsobená spotřebitelem nesprávnou montáží, nesprávným používáním, nahromaděným vodním kamenem, nedostatečnou / nesprávnou údržbou, mrazem, běžným opotřebením nebo nesprávným pokusem o opravy přístroje se nevztahují pod záruku.

Zásahy do přístroje včetně přestřížení napájecího kabelu ukončují záruční lhůtu. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené poruchou přístroje nebo nesprávným zacházením. V případě reklamace výrobku prosím vraťte přístroj spolu se všim příslušenstvím a kopií dokladu o koupi Vašemu dodavateli.



Zacházení s odpadem

Vyhazování elektrických zařízení uživateli domácností v EU.










Výrobek spadá pod elektroodpad a nesmí být vyhozen do komunálního odpadu, ale na místě tomu určeném. Spotřebitel je odpovědný za řádnou recyklaci odpadu, čímž přispívá k ochraně životního prostředí. Detailnější informace o určených místech sběru odpadu poskytují vaše místní orgány.





Objednávání náhradních dílů




Při objednávání náhradních dílů prosím kontaktujte Vašeho dodavatele. Do žádosti zahrňte informace o typu přístroje, názvu a pozici jako vidíte v následující tabulce.

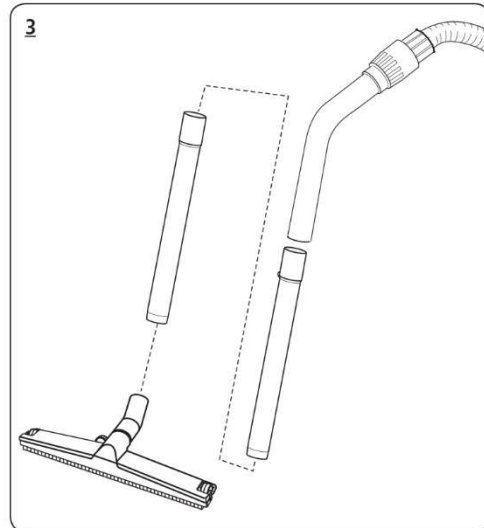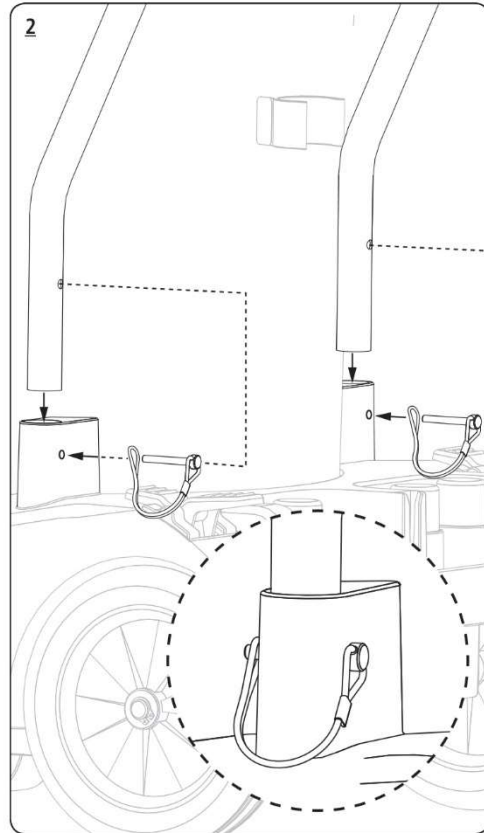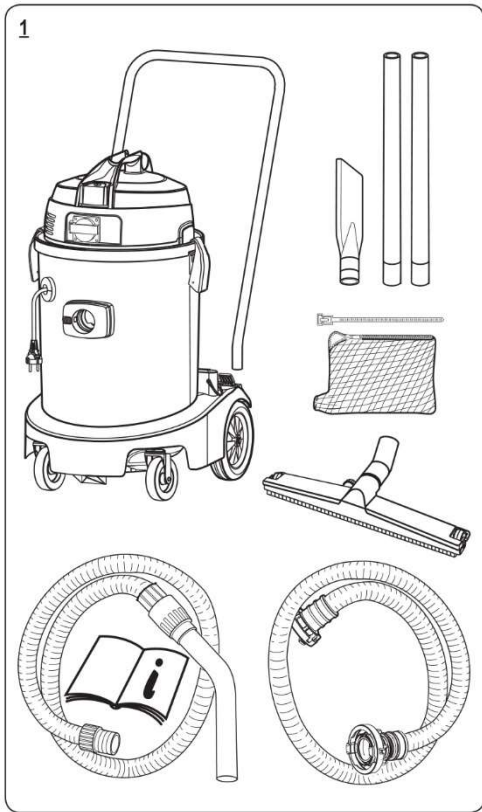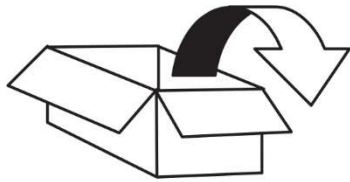




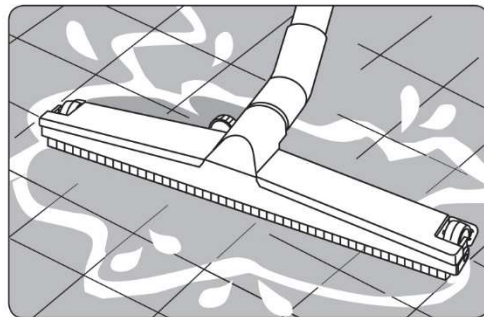
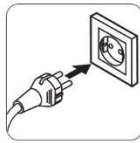
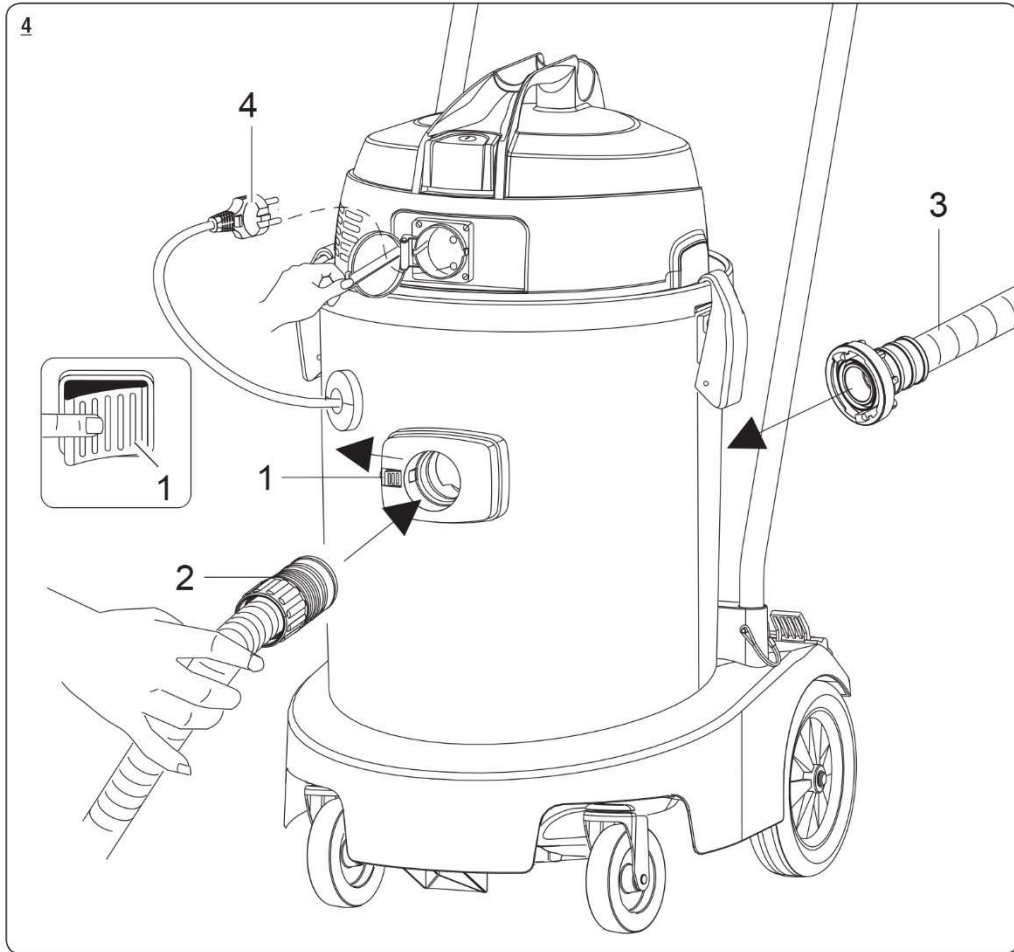


SPRINTUS

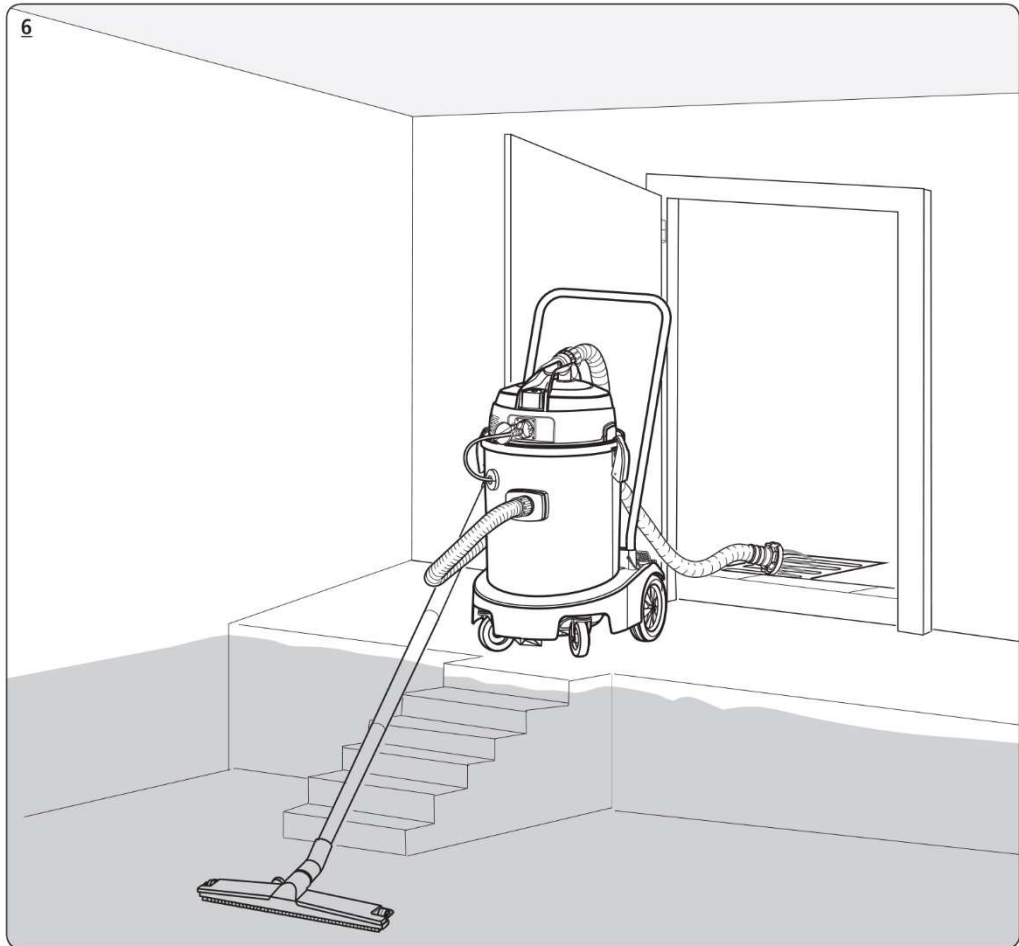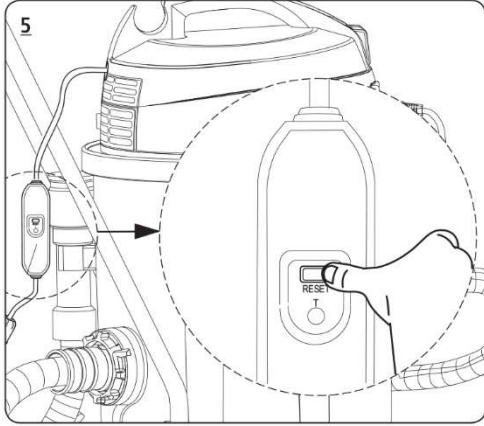

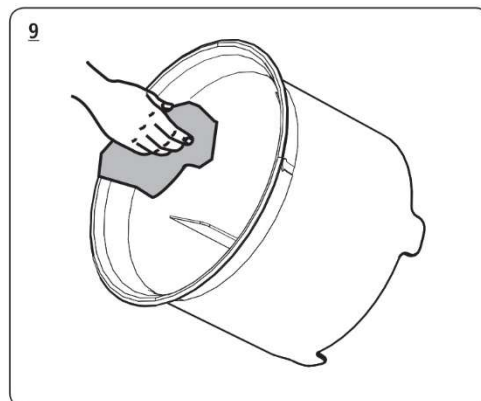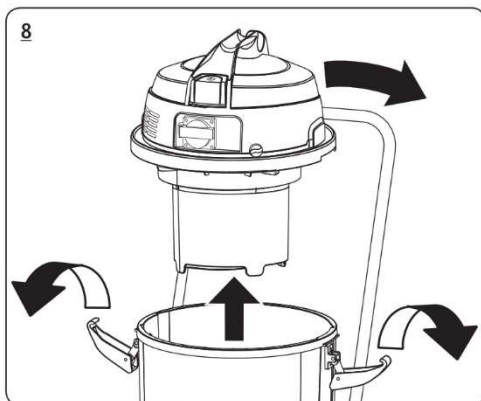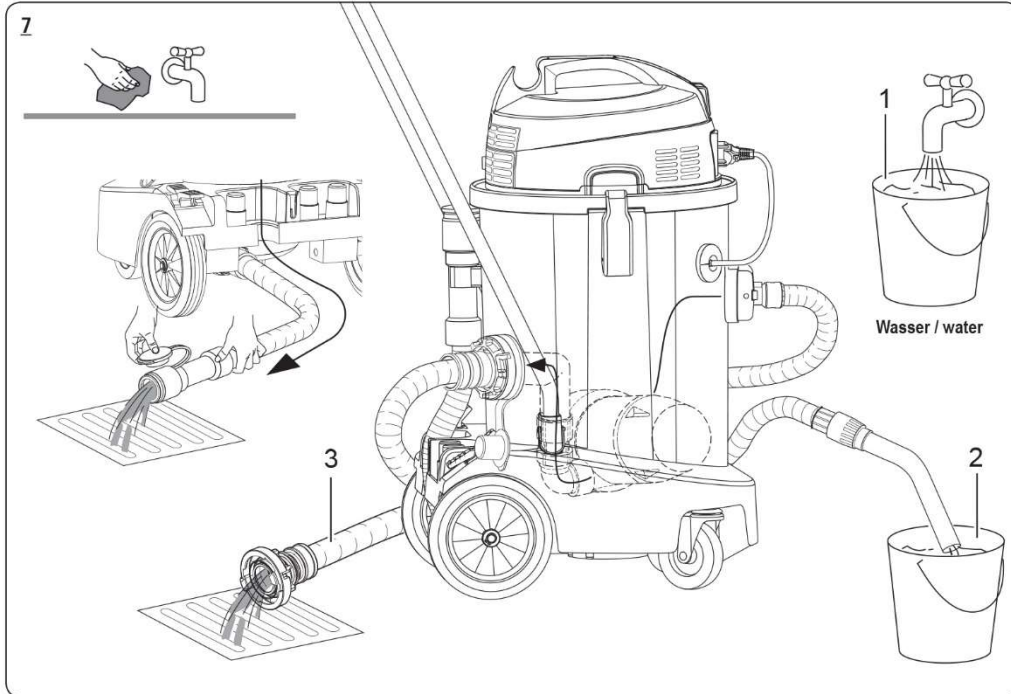

SPRINTUS

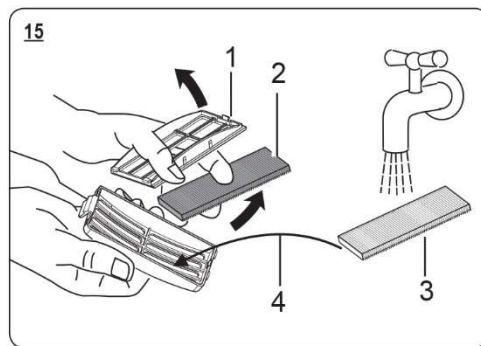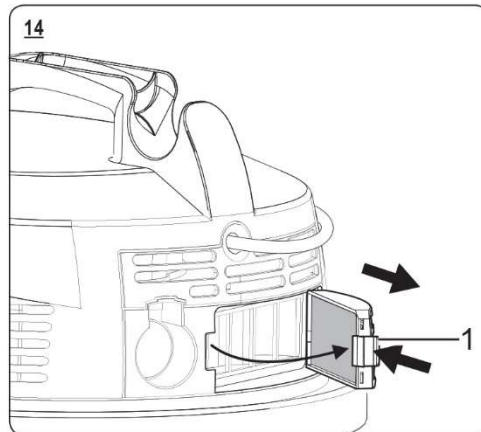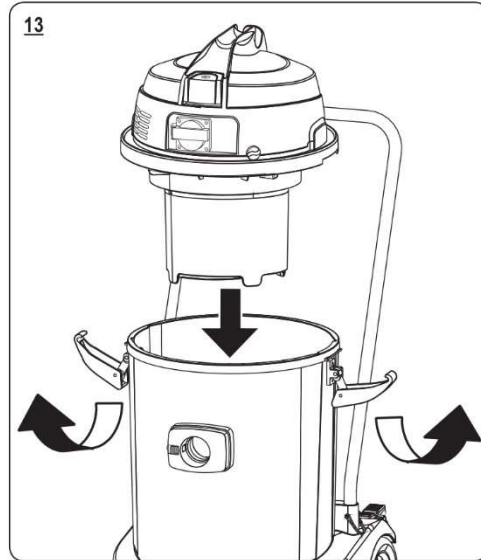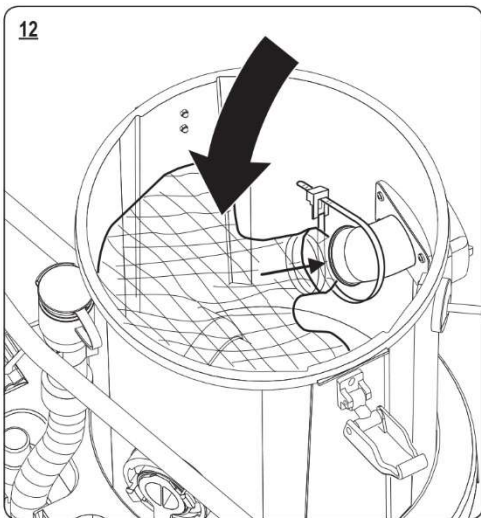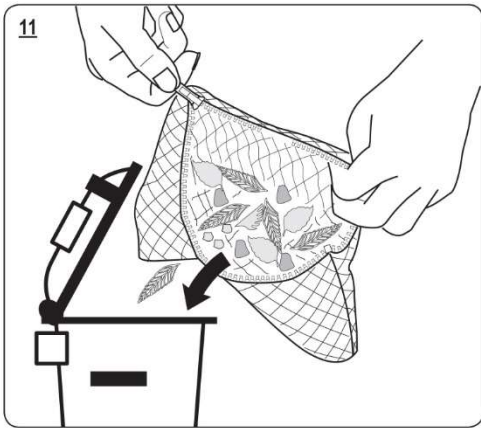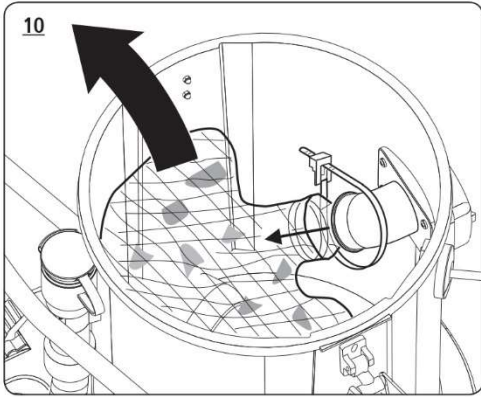

DE
EU-Konformitätserklärung



Die nachfolgend genannte Maschine entspricht aufgrund Ihrer Konzipierung und Bauart den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien.

Bei Änderung der Maschine durch den Kunden verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Feuerwehrsauger
Typ: HEROS

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60335-1: 2012+AC:2014+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 62233: 2008

SPRiNTUS GmbH, 73642 Welzheim/Germany
7/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Holger Lepold', written in a cursive style.

Holger Lepold
Geschäftsführer

Änderungen im Zuge technischer Verbesserungen sind vorbehalten !
We reserve the right to make modifications within the framework of technical progress !
Sous réserve de modification dans le cadre des développements techniques !
Essendo la nostra un'impresa a carattere innovativo, ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche tecniche !
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones debidas a mejoras técnicas.
Právo změn v rámci technického zlepšení výrobku je vyhrazené!
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w ramach usprawnień technicznych.
Rezervujeme si právo modifikovať rámec technického postupu!
Fenntartjuk a technikai fejlődésből adódó változtatás jogát!
Vi forbeholder os retten til at lave ændringer inden for de tekniske rammer
Ne rezervam dreptul de a face modificari pe masura progresului tehnic!



Professionelle Reinigungsgeräte

SPRiNTUS GmbH • Reizenwiesen 1 • 73642 Welzheim / Germany • e-Mail: kontakt@sprintus.eu • www.sprintus.eu

10-2018